



Vaporizer

User Manual

Rev 1.3 (11/07/24)

GAMMA
&
BROSS

Ατμοποιητής Nebula

Οδηγίες Χρήσης

Αναθεώρηση 1.3 (11/07/24)

Πριν από τη χρήση

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και αυτή τη σημείωση πριν εγκαταστήσετε το ή το χρησιμοποιήσετε.

Αυτές οι οδηγίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος για την αποφυγή προσωπικών τραυματισμών, υλικών ζημιών εναντίον σας ή των πελατών σας. Αυτό το προϊόν προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε κομμωτήρια ή ινστιτούτα αισθητικής για τη θεραπεία και την εξυπηρέτησή τους και πρέπει να τα χειρίζεται ή να τα χειρίζεται εξειδικευμένος επαγγελματίας κομμωτής ή

από το προσωπικό τους υπό την επίβλεψη κομμωτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν χρησιμοποιείται

σωστά, πρέπει να γίνεται τακτική επιθεώρηση στο προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες της τακτικής επιθεώρησης στο παράρτημα **“Κάντε τον έλεγχο ως εξής για να χρησιμοποιήσετε το Nebula με ασφάλεια”**. Χρησιμοποιώντας το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να κάνετε τακτική επιθεώρηση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του μηχανήματος ή ακόμα και σε ατύχημα λειτουργίας. Παρακαλώ διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας και χρησιμοποιήστε το προϊόν σωστά.

Προφυλάξεις:

Οι προφυλάξεις που αναφέρονται έχουν τους εξής σκοπούς:

- **Για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του μηχανήματος και να αποτραπεί βλάβη στον χειριστή και σε άλλα άτομα.**
- **Κάθε προφύλαξη καθορίζει σχετικά θέματα ασφαλείας. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυστηρά.**
- **Τα παρακάτω είναι μια αναλυτική εξήγηση των προφυλάξεων: Παρακαλούμε κατανοήστε πλήρως την έννοια των προφυλάξεων πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο.**
- **Το άνοιγμα ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος από μη εξειδικευμένο προσωπικό θα ακυρώσει τους όρους εγγύησης. Για την εγγύηση, δείτε τους Γενικούς Όρους Πώλησης (σύνδεσμος στην τελευταία σελίδα).**

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Μην εισάγετε το χέρι σας ή ξένα αντικείμενα στη φιάλη τροφοδοσίας νερού.

Το εσωτερικό της συσκευής είναι ζεστό. Μην εισάγετε χέρια ή δάχτυλα στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Όταν εισέρχονται ξένα αντικείμενα εκτός του νερού στη συσκευή, η λειτουργία της μπορεί να καταστεί ανώμαλη, και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στη συσκευή, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο ή την εταιρεία μας απευθείας.

Μην ανεβαίνετε ή γέρνετε στη συσκευή ή στη βάση της. Η αμέλεια αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς λόγω πτώσης ή ξαφνικής κίνησης της συσκευής, καθώς η βάση και το καρότσι διαθέτουν τροχούς.

Λάβετε υπόψη την φυσική κατάσταση του πελάτη. Το κεφάλι του πελάτη θα ζεσταθεί λόγω του ατμού κατά τη λειτουργία. Αν ο πελάτης αισθάνεται αδιαθεσία, διακόψτε τη χρήση της συσκευής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε άτομα

που είναι πιθανό να ζαλιστούν, έχουν υψηλή πίεση αίματος ή ανησυχούν για την υγεία τους.

Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος πριν από την επισκευή του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος κατά την επισκευή του προϊόντος. Μην το κάνετε αυτό με βρεγμένα χέρια. Η παράλειψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

Προειδοποίηση σχετικά με την παροχή ρεύματος. Φροντίστε να αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αμέλεια αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά λόγω υποβάθμισης της μόνωσης.

Ποτέ μην βάζετε εύφλεκτες ουσίες στο δοχείο παροχής νερού. Ποτέ μην βάζετε πετρέλαιο κηροζίνης, βενζίνη, διαλυτικό, βενζόλιο, αλκοόλ κ.λπ., στο μπουκάλι παροχής νερού. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό. Μην εκθέτετε τα κύρια μέρη της μονάδας απευθείας στο νερό ούτε σκουπίστε τα με υγρό απορρίμματα υφάσματος. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή ανάφλεξης.

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το μηχάνημα μόνοι σας. Άτομα εκτός από τον επισκευαστή μηχανικό δεν πρέπει αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε το μηχάνημα. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή μη φυσιολογικές λειτουργίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σωματικά.

Μην αγγίζετε ποτέ τα εξαρτήματα μέσα στο προϊόν. Ποτέ μην αγγίζετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος γιατί υπάρχει πιθανότητα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Φροντίστε να ρωτήσετε το τμήμα μετά την πώληση της εταιρείας μας για τη συντήρηση του προϊόντος.

Μην εξασκηθείτε σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Φροντίστε να εξασκηθείτε με τον τρόπο που είναι κατάλληλος για την εξάσκηση.

Η χρήση του μηχανήματος σε λάθος λειτουργία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμούς.

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε κεκλιμένη ή ανεστραμμένη κατάσταση. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού μέσα τα ηλεκτρικά μέρη στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

Αδειάστε το νερό που απομένει στο εσωτερικό του μηχανήματος και στη δεξαμενή αποστράγγισης όταν κλείνετε την εργασία. Κατά το κλείσιμο του δουλέψτε, στραγγίστε το νερό που έχει απομείνει μέσα στο μηχάνημα και αδειάστε το νερό στη δεξαμενή αποστράγγισης. Η αγνόηση αυτή την οδηγία μπορεί να οδηγήσει σε φθορά του νερού ή βλάβη του μηχανήματος.

Μην τοποθετείτε χημικούς παράγοντες ή αντικείμενα που πέφτουν εύκολα στον αποσπώμενο δίσκο. Μην βάζετε χημικούς παράγοντες ή αντικείμενα που πέφτουν εύκολα στον αποσπώμενο δίσκο. Μην χρησιμοποιείτε το δίσκο εάν υπάρχουν ρωγμές ή ελαττώματα σε αυτόν. Μην μετακινείτε το δίσκο με ένα αντικείμενο πάνω του. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο του αφαιρούμενου δίσκου ή σωματικούς τραυματισμούς.

Χειρισμός του καλωδίου τροφοδοσίας: Όταν αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος, μην το κρατάτε από το καλώδιο, αλλά τραβήξτε το έξω κρατώντας το ακριανό τμήμα του βύσματος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κατάσταση με την οποία είναι συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα τις βίδες που έχουν προσαρτηθεί (βλ. σελίδα 5). Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν το καλώδιο ή το βύσμα ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή όταν η σύνδεση με την πρίζα είναι χαλαρή, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ή το βύσμα. Μην μετακινείτε την κύρια μονάδα κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην καταστρέψετε, σπάζετε, λυγίζετε, στρίβετε, τραβάτε ή δεσμεύετε το καλώδιο. Επιπλέον, τοποθέτηση βαριού αντικειμένου στο καλώδιο, εμπλοκή του καλωδίου σε αντικείμενα ή τροποποίηση του καλωδίου θα καταστρέψει το καλώδιο, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην βάζετε τα χέρια και τα πόδια σας πιο κοντά στην έξοδο αποχέτευσης κατά την εκκένωση νερού. Όταν αδειάζετε νερό, μην βάζετε τα χέρια, τα πόδια σας κλπ. στην έξοδο αποχέτευσης. Μπορεί να βγει ζεστό νερό από την πρίζα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμοί.

Δώστε προσοχή σε παρεμβολές με άλλο εξοπλισμό και εμπλοκές. Όταν μετακινείτε το μηχάνημα ή άλλο εξοπλισμό, να είστε προσεκτικοί με παρεμβολές ή εμπλοκές. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε πτώση ή θραύση του μηχανήματος ή σωματικές βλάβες.

Μην βάζετε ποτέ άλλα υγρά εκτός από απιονισμένο νερό στο δοχείο φιάλης παροχής νερού. Μην βάζετε ποτέ υγρά όπως περμανάντ διάλυμα, λοσιόν προσώπου Essence, λάδι αρωματοθεραπείας και μεταλλικό νερό εκτός από απιονισμένο νερό στην παροχή νερού μπουκάλι ή το τηγάνι φιάλης παροχής νερού. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του μηχανήματος.

Μην βάζετε ζεστό νερό στο μπουκάλι παροχής νερού. Μην βάζετε ζεστό νερό στο μπουκάλι παροχής νερού. Όταν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί εγκαύματα, σφάλματα μηχανής ή αστοχία του μηχανήματος.

Μην αγγίζετε το καπάκι παροχής νερού όταν είναι ζεστό. Μην αγγίζετε το καπάκι παροχής νερού κατά τη λειτουργία ή δεξιά μετά την επέμβαση. Επειδή το καπάκι είναι ζεστό, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Μην ξεπλένετε το εσωτερικό του μπουκαλιού παροχής νερού με απορρυπαντικό. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του μηχανήματος ή σωματικοί τραυματισμοί που προκαλούνται από δυσλειτουργία του μηχανήματος.

Μην τοποθετείτε βαρύ αντικείμενο στην κύρια μονάδα προϊόντος. Μην τοποθετείτε αντικείμενο πάνω από 1 κιλό πάνω στο μηχάνημα. Αγνοώντας αυτή η προφύλαξη μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή σωματικούς τραυματισμούς που προκαλούνται από πτώση, παραμόρφωση ή σπάσιμο του μηχανήματος.

Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα και εξαρτήματα εκτός από τις καθορισμένες επιλογές. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να αποτρέψει κανονική χρήση και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή σωματικούς τραυματισμούς.

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς να εγκαταστήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Λειτουργία του μηχανήματος χωρίς την εγκατάσταση του ο εύκαμπτος σωλήνας θα επιτρέψει στον ατμό να ψεκαστεί στο μηχάνημα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ηλεκτρική διαρροή ή βραχυκύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε χημικούς παράγοντες που προορίζονται για χρήση σε θερμοκρασία δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικό χρώμα ή κρύους παράγοντες μόνιμου κυματισμού 2 λουτρών. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει δερματικές λοιμώξεις, όπως εξάνθημα.

Όταν χρησιμοποιείτε το σωλήνα μην μετακινείτε ποτέ το Nebula πιάνοντάς το από τον ίδιο τον σωλήνα.

Ενδείξεις Κατάστασης Nebula




01	Προειδοποίηση: μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην αποσυναρμολογείτε.	
02	Προσοχή: μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, προσοχή με το ζεστό νερό	
03	Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και αδειάστε το περίσσειμα νερού. Προσοχή: μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην ανοίγετε το καπάκι της φιάλης τροφοδοσίας νερού.	
04	ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΝΕΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ!! Συνεχίστε να προσθέτετε νερό εάν δεν βλέπετε τη στάθμη του νερού.	

Προσοχή:

ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΝΕΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ!! Συνεχίστε να προσθέτετε νερό εάν δεν βλέπετε τη στάθμη του νερού.

Χειριστήριο Χρήστη

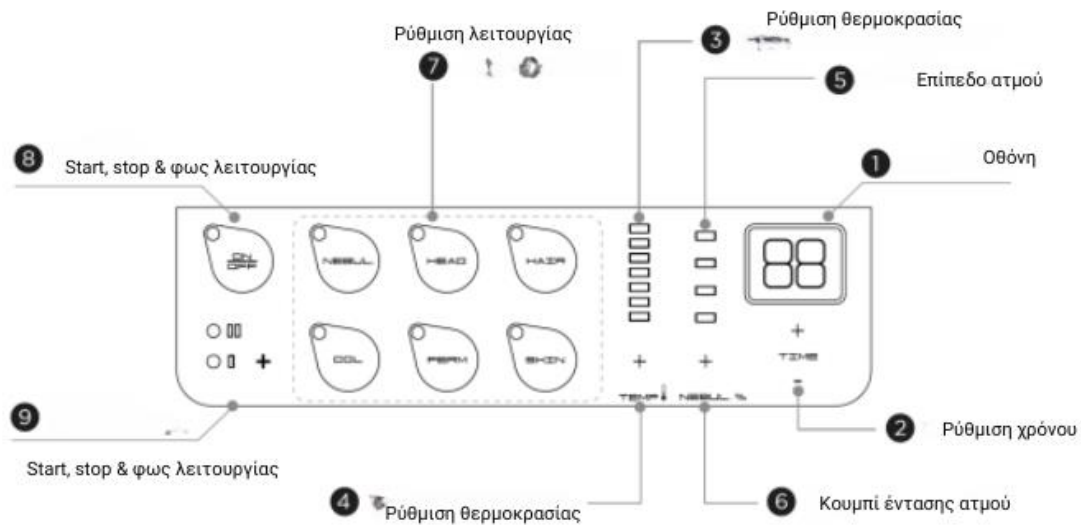

1. **Οθόνη Προβολής:** Προβολή του χρόνου που έχετε ορίσει και του υπολειπόμενου χρόνου.
2. **Κουμπί Ρύθμισης Χρόνου:** Πατώντας το κουμπί, αυξάνεται ή μειώνεται ο χρόνος κατά 1 λεπτό. Πατώντας συνεχόμενα, ο χρόνος αυξάνεται ή μειώνεται πιο γρήγορα.
3. **Φως Προβολής Επίπεδου Θερμοκρασίας:** Υπάρχουν 8 επίπεδα θερμοκρασίας. Κάθε πάτημα αυξάνει τη θερμοκρασία κατά ένα επίπεδο. Όταν φτάσει το επίπεδο 7, επιστρέφει στο 0, που σημαίνει ότι η συσκευή θέρμανσης έχει απενεργοποιηθεί.
4. **Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας :** Αλλάζετε την ένταση του ατμού και τη θερμοκρασία πατώντας αυτό το κουμπί. Κάθε πάτημα θα αυξήσει τη θερμοκρασία μέχρι μια κατάταξη. Όταν ο βαθμός έχει φτάσει στο 7, θα επιστρέφει στο 0,0, που σημαίνει τη μηχανή θέρμανσης έχει απενεργοποιηθεί.
5. **Προβολή Επιπέδου Ατμού:** Υπάρχουν 4 επίπεδα ατμού. Κάθε πάτημα του κουμπιού αυξάνει ένα επίπεδο.
6. **Κουμπί έντασης ατμού:** Αλλάζετε την ένταση του ατμού πατώντας αυτό το κουμπί. Κάθε πάτημα θα αυξήσει μια κατάταξη. Όταν φτάσει στην κατάταξη 4, πατήστε το άλλη μια φορά και θα επιστρέψει στην 1η θέση.

7. **Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας και 8. Ενδεικτική λυχνία** (Το φως θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί
- **COL.** Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να θερμάνετε την όξινη απόχρωση. Χρόνος ψύξης: 5 λεπτά. Χρησιμοποιήστε την καθορισμένη κουκούλα.
 - **ΚΕΦΑΛΙ** Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί πριν ή μετά το μασάζ της κεφαλής. Ενισχύστε το προϊόν περιποίησης μαλλιών χρησιμοποιώντας πρώτα σαμπουάν για καθαρισμό της κεφαλής. Χρησιμοποιήστε την καθορισμένη κουκούλα.
 - **PERMANANT.** Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί περμανάντ εάν το προϊόν χρειάζεται προθέρμανση. *δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την καθορισμένη κουκούλα.
 - **Μαλλιά** Πατήστε αυτό το κουμπί για να θερμάνετε το τριχωτό της κεφαλής πριν χρησιμοποιήσετε το μάσκα μαλλιών. Χρόνος ψύξης: 2 λεπτά. Χρησιμοποιήστε την καθορισμένη κουκούλα.
 - **ΔΕΡΜΑ** Πατήστε αυτό το κουμπί για να ζεστάνετε τα καλλυντικά όταν κάνετε μασάζ στο χέρι ή μετά τη χρήση του καλλυντικού για την περιποίηση των χεριών. *δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την καθορισμένη κουκούλα.
8. **Κουμπί Επιλογής Λειτουργίας:** Επιλογή μεταξύ διαφόρων λειτουργιών όπως Ψεκασμός, Βαφή, Περμανάντ, Μαλλιά, κ.λπ.
9. **Λυχνία Ενδείξεων:** Φωτίζεται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Προετοιμασία και Χρήση

1. **Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο Nebula** (προαιρετικά). (Για άλλες περιπτώσεις, δείτε τη μέθοδο χρήσης της αντίστοιχης επιλογής.)
2. **Ρίξτε νερό στη φιάλη τροφοδοσίας νερού.** Αφαιρέστε το καπάκι της φιάλης τροφοδοσίας και γεμίστε με νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη φιάλη τροφοδοσίας εάν έχει ραγίσματα ή σπασίματα. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει σφάλμα ή διαρροή νερού. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά, όπως το διάλυμα περμανάντ, το αιθέριο καλλυντικό υγρό, το λάδι αρωματοθεραπείας και μεταλλικό νερό εκτός από το απιονισμένο νερό ή το καθαρό νερό που προορίζεται για τη μηχανή. Η παράβλεψη αυτής της οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του μηχανήματος. Μην ρίχνετε ζεστό νερό στο μπουκάλι παροχής νερού. Όταν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, μη φυσιολογική λειτουργία του μηχανήματος ή αστοχία. Μην αγγίζετε το μπουκάλι παροχής νερού ή το καπάκι παροχής νερού κατά τη

- λειτουργία ή αμέσως μετά τη λειτουργία. Το μπουκάλι ή το καπάκι είναι ζεστό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Η τροφοδοσία με απιονισμένο νερό πρέπει να γίνεται αφού το μπουκάλι παροχής νερού ή το καπάκι του έχει κρυώσει επαρκώς κάτω.
3. **Κλείστε το καπάκι της φιάλης τροφοδοσίας καλά.** Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα ή διαρροή νερού.
 4. **Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αποστράγγισης έχει κλείσει και δεν υπάρχει νερό στο δοχείο αποστράγγισης.** (Εάν η στρόφιγγα αποστράγγισης είναι ανοιχτή, κλείστε την. Εάν παραμείνει νερό στη δεξαμενή αποστράγγισης, αδειάστε το νερό.)
 5. **Εισάγετε τη φιάλη τροφοδοσίας νερού στο δοχείο της.**
 6. **Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην εξάτμιση του ακροφυσίου.**
 7. **Τοποθετήστε τη μονάδα πίσω από τον πελάτη. Προσέξτε την αλληλεπίδραση με άλλες συσκευές.** Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε άλλες συσκευές ή τραυματισμό. Όταν το προϊόν μετακινείται και ο εύκαμπτος σωλήνας ή το ακροφύσιο εξαγωγής που βρίσκεται στη ρίζα του εύκαμπτου σωλήνα συγκρατείται, το ακροφύσιο μπορεί να καταστραφεί, με αποτέλεσμα βλάβη μηχανής. **Για να μετακινήσετε το προϊόν, φροντίστε να κρατάτε τη λαβή. Μην μετακινείτε το προϊόν και μην το εκθέτετε σε κραδασμούς ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.** Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία του μηχανή
 8. **Ενεργοποιήστε τη συσκευή.**
 9. **Πατήστε το πλήκτρο για τη λειτουργία που επιθυμείτε.**
 10. **Τοποθετήστε το κάλυμμα ατμού στον πελάτη.** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το κάλυμμα ατμού έχει παραμορφωθεί από τον εύκαμπτο σωλήνα. Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε κακή ατμοποίηση και εγκαύματα στον πελάτη.
 11. **Εάν χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο, προσέξτε τις θέσεις του ακροφυσίου και του κεφαλιού του πελάτη.** Μειώστε τη θερμοκρασία εάν ο πελάτης αισθάνεται πολύ ζέστη. Διακόψτε τη χρήση αν ο πελάτης αισθανθεί αδιαθεσία. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο πελάτης αισθάνεται άρρωστος ή είναι μέσα κακή κατάσταση λόγω υπερβολικών θερμοκρασιών. Η αγνόηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή ζάλη
 12. **Πατήστε το κουμπί On/Off για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.** Η αποσύνδεση του καλύμματος ατμού χωρίς την αποστράγγιση του νερού μπορεί να

προκαλέσει στάζει. Το νερό που επιστρέφει στον εύκαμπτο σωλήνα θα εισέλθει στη δεξαμενή αποστράγγισης που παρέχεται στο μπροστινό μέρος του κύριου σωλήνα μονάδα. Αδειάστε το νερό που έχει συσσωρευτεί στη δεξαμενή πριν η στάθμη του νερού υπερβεί την υποδεικνυόμενη γραμμή στο δεξαμενή αποστράγγισης.

13. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά το τέλος της εργασίας.

14. Αδειάστε το νερό που συσσωρεύτηκε στο δοχείο αποστράγγισης.

15. Αδειάστε το νερό από τη συσκευή όταν ολοκληρωθεί η εργασία. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρείται το μηχάνημα καθαρό. Βάλτε ένα μπουλ ή κάτι παρόμοιο κάτω από την έξοδο αποστράγγισης και ανοίξτε ο κρουνός αποστράγγισης για να στραγγίξει το νερό. Μετά την ολοκλήρωση της αποστράγγισης, κλείστε τη στρόφιγγα αποστράγγισης. Για να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πάντα καθαρό, φροντίστε να αποστραγγίζετε το νερό κάθε μέρα όταν τελειώνετε την εργασία σας. Αποστράγγιση του νερού κάθε μέρα βοηθά να μειώσει σημαντικά τη δημιουργία αλάτων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του μηχανήματος. Κατά την αποστράγγιση του νερού, κρατήστε το μπουκάλι παροχής νερού τοποθετημένο στην κύρια μονάδα. Αυτό θα διατηρήσει επίσης το εσωτερικό της κύριας μονάδας καθαρός. Αδειάστε το νερό αφού το μηχάνημα κρυώσει αρκετά. Το μηχάνημα είναι ζεστό κατά τη λειτουργία ή ακριβώς μετά τη λειτουργία, και υπάρχει πιθανότητα θραύσης του μηχανήματος ή σωματικών τραυματισμών. Κατά την αποστράγγιση του νερού, μην βάζετε τα χέρια, τα πόδια σας κ.λπ. κοντά στην έξοδο αποχέτευσης. Μπορεί να βγει ζεστό νερό και υπάρχει πιθανότητα εγκαυμάτων ή σωματικών τραυματισμών. Όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει στους 0°C ή χαμηλότερα, το εσωτερικό το νερό θα παγώσει, γεγονός που θα κάνει το μηχάνημα να μην λειτουργεί. Φροντίστε να στραγγίσετε το νερό. Εάν εσείς ξεχάσετε να κλείσετε τη στρόφιγγα αποστράγγισης, το νερό θα ξεχειλίζει από την έξοδο αποστράγγισης όταν τροφοδοτείται νερό. Φροντίστε να κλείσετε την στρόφιγγα αποστράγγισης.

16. Φροντίστε να καθαρίσετε το νερό που απομένει στον εύκαμπτο σωλήνα.

Η παράβλεψη αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει κακό οσμές από το υπόλοιπο νερό ή φθορά του εύκαμπτου σωλήνα.

Οδηγίες για τα Κουμπιά

- Η ώρα για κάθε λειτουργία μπορεί να αλλάξει και να απομνημονευθεί ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες

Κουμπί On/Off και λυχνία ένδειξης:

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία.
- Πατήστε αυτό το κουμπί κατά τη λειτουργία και το μηχάνημα θα σταματήσει να λειτουργεί.
- Εάν η λειτουργία διακοπεί, πατήστε αυτό το κουμπί για να την επαναφέρετε.

Λειτουργία Βαφής

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το Επίπεδο 1. Αν θέλετε να ενισχύσετε το αποτέλεσμα της βαφής, αυξήστε το επίπεδο στο 2. Προσοχή στο νερό που μπορεί να στάζει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- **Το κουμπί +** για τη λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί.
- Τα φώτα θα ανάψουν ανάλογα με την ποιότητα του ατμού:
 - Επίπεδο 1: Ανάβει μία λυχνία.
 - Επίπεδο 2: Ανάβουν δύο λυχνίες.

Προεπιλεγμένη Λειτουργία/Αλλαγή και Ρύθμιση Λειτουργίας

Λειτουργία Χρόνος Θερμοκρασία Επίπεδο ατμού Χρόνος ψύξης

Nebul	10 λεπτά 6 κλάσεις	2 κλάσεις	Χωρίς ψύξη
Head	15 λεπτά 6 κλάσεις	3 κλάσεις	Χωρίς ψύξη
Color	15 λεπτά 4 κλάσεις	1 κλάση	2 λεπτά
Hair	20 λεπτά 8 κλάσεις	4 κλάσεις	5 λεπτά
Perm	30 λεπτά 6 κλάσεις	3 κλάσεις	Χωρίς ψύξη
Skin	35 λεπτά 8 κλάσεις	4 κλάσεις	Χωρίς ψύξη

Σημείωση: Μην αγγίζετε το κάλυμμα ψεκασμού όταν η λειτουργία ψεκασμού είναι ενεργοποιημένη. Όταν το μηχάνημα λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία, το κάλυμμα ψεκασμού θα παραμείνει ζεστό. Προσέξτε να αποφύγετε τη ζάλη ή τα εγκαύματα.

Τυπική θερμοκρασία για κάθε επίπεδο

Temp. Level	0	1	2	3	4	5	6	7
Standard Temperature (°C)	-	36	39	42	45	48	50	52

Η τυπική θερμοκρασία του καλύμματος ψεκασμού είναι η θερμοκρασία αναφοράς που μετρήθηκε μετά την εκκίνηση του μηχανήματος λειτουργεί για 5 λεπτά. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μας μετριέται κάτω από την εσωτερική θερμοκρασία των 25°C.


Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα φώτα του κουμπιού On/Off και της επιλεγμένης λειτουργίας θα ανάψουν και ο υπολειπόμενος χρόνος θα εμφανιστεί.

Αλλαγή παραμέτρων κατά τη λειτουργία

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις ακόλουθες παραμέτρους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:

- Χρόνος λειτουργίας
- Θερμοκρασία ατμού
- Επίπεδο ατμού
- Λειτουργία
- Ρύθμιση αέρα

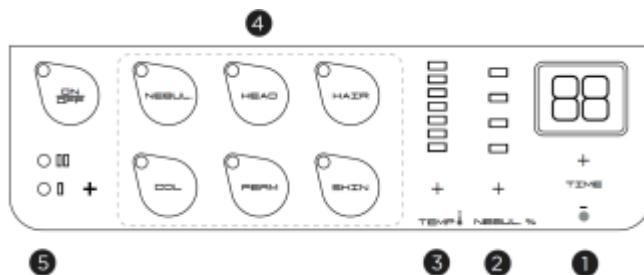

Αν το Nebula σταματήσει, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής παραμέτρους:

1. Χρόνος λειτουργίας
 2. Θερμοκρασία ατμού
 3. Επίπεδο ατμού
 4. Λειτουργία
 5. Ρύθμιση αέρα
-

Λειτουργία Επαναφοράς

Πατήστε το κουμπί On/Off για να επαναφέρετε το πρόγραμμα.

Ένδειξη Κατάστασης

Αν η ένδειξη της συσκευής εμφανίζει κάποιο από τα παρακάτω, προσαρμόστε σύμφωνα με την ένδειξη:

- **E04:** Προσθέστε απιονισμένο νερό στη φιάλη. Πατήστε το κουμπί On ή Off για να αφαιρέσετε την κατάσταση σφάλματος.
- **E03:** Δείχνει υπερβολικό νερό στη συσκευή. Αδειάστε τη φιάλη νερού και ελέγξτε τη συνολική κατάσταση της φιάλης.

1. Αποσυναρμολογήστε τη φιάλη νερού για να αποστραγγίσετε το νερό από το μηχάνημα.
2. Κάντε έναν συνολικό έλεγχο στο μπουκάλι νερού και μετά ρίξτε νερό σε αυτό.
3. Εάν δεν υπάρχει τίποτα λάθος, τοποθετήστε τη φιάλη νερού στο μηχάνημα.
4. Αφού ολοκληρώσει την προσθήκη του νερού, πατήστε το κουμπί On ή Off για να αφαιρέσετε την κατάσταση σφάλματος.

Μπορεί να είναι το κούνημα του μηχανήματος ή το μπουκάλι νερού να μην είναι καλά κλεισμένο.

Ελέγξτε εάν ο όγκος του νερού είναι μη φυσιολογικός και η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή.

* Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μηχάνημα, η κατάστασή του θα εμφανιστεί στο μηχάνημα και η ενδεικτική λυχνία του θα συνεχίσει να αναβοσβήνει με τον ανάλογο ήχο για να υποδείξει την λάθος κατάσταση του μηχανήματος.

Η ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού στο μηχάνημα είναι μη φυσιολογική ή ο θερμοδωτής είναι μη φυσιολογικός.

1. Μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη εύκαμπτων σωλήνων, ελέγξτε το και λύστε αυτό το πρόβλημα.

2. Απενεργοποιήστε το Nebula, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε το ξανά.

3. Εάν τέτοιου είδους προβλήματα εμφανιστούν ξανά, επικοινωνήστε με το προσωπικό συντήρησης που βρίσκεται κοντά ή το εργοστάσιό μας

Καταναλωτικά υλικά (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ)

"Καταναλωτικά υλικά" σημαίνει ότι τα αξεσουάρ είναι πλέον φθαρμένα και σκισμένα, παλαιά και η εμφάνισή τους έχει αλλάξει κατά τη χρήση του μηχανήματος. Σημαίνει επίσης ότι οι όροι εγγύησης δεν ισχύουν στο παραπάνω μέρος, και κοστίζει κάποια χρήματα όταν επισκευάζονται ή αλλάζονται τα αξεσουάρ. Πόσο σοβαρά τα αξεσουάρ είναι φθαρμένα και σκισμένα, παλαιά και σπασμένα εξαρτάται ανάλογα την κατάσταση. Εξάλλου, μπορείτε να αλλάξετε μερικά από τα αξεσουάρ μόνοι σας. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν πρέπει να πληρώσετε μόνο για το πρωταρχικό κόστος και το τεχνικό τέλος, αλλά θα πρέπει και όλα τα έξοδα μεταφοράς. Εάν τα προϊόντα είναι εμφανώς φθαρμένα και σκισμένα, παλαιά ή ακόμα και σπασμένα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τα εξαρτήματα που έχουν κοπεί ή να αλλάξετε το αντίστοιχο αξεσουάρ. Εάν αυτό συμβεί, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό διανομέα ή την εταιρεία μας.

Επιδιόρθωση Nebula

Πριν από την επιδιόρθωση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φως από την πρίζα.

Ο πίνακας ελέγχου ή τα μεταλλικά μέρη μπορεί να μην λειτουργήσουν ή να σκουριάσουν όταν εκτεθούν στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση, σκουπίστε αμέσως το νερό με ένα στεγνό μαλακό πανί ή κάτι παρόμοιο.

Όταν χημικοί παράγοντες, όπως υγρά επεξεργασίας, περμανάντ και έγχρωμα υγρά προσκολλώνται στην κύρια μονάδα, σκουπίστε τα αμέσως αφαιρέστε με ένα πανί που είναι βυθισμένο σε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με νερό και σφιχτά στυμμένο. Αφήνοντας τέτοια χημικούς παράγοντες καθώς μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες ή αποχρωματισμό στις επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υλικά όπως πτητικές χημικές ουσίες, όπως διαλυτικό, οινόπνευμα, βενζίνη και πετρέλαιο κηροζίνης, καθώς και κερί, σφουγγάρια ή βούρτσες καθαρισμού που περιέχουν λειαντικές ενώσεις. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της φιάλης παροχής νερού, το μπουκάλι παροχής νερού και το εσωτερικό της δεξαμενής αποστράγγισης με χρήση χημικών παραγόντων.

Τα πλαστικά, επιμεταλλωμένα ή βαμμένα μέρη πρέπει να καθαρίζονται με ένα στεγνό μαλακό πανί.

Όταν κολλήσουν σκληροί λεκέδες ή ελαιώδες υλικό, σκουπίστε τα με ένα πανί που είναι βυθισμένο σε ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με νερό και σφιχτά στυμμένο.

Πλύνετε στο χέρι το καπάκι Vapor με ουδέτερο απορρυπαντικό. Επιπλέον, εάν προσκολλώνται χημικοί παράγοντες, όπως οι χρωματικοί παράγοντες, καθαρίστε τα αμέσως με νερό. Αφήνοντας τέτοιους χημικούς παράγοντες μπορεί να προκληθούν λεκέδες ή αποχρωματισμοί στις επιφάνειες.

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

A. 1 τεμάχιο: Εύκαμπτος σωλήνας

B. 1 τεμάχιο: Ακροφύσιο και άρθρωση

Γ. 4 τεμάχια: Καπάκι ατμού


Δ. 1 τεμάχιο: Κεφαλόδεσμος

E. 1 τεμάχιο: Kit Αρωματοθεραπείας

ΣΤ. 2 τεμάχια: Ασφάλειες

Z. 1 τεμάχιο: Στήριγμα για σωλήνα

H. 1 τεμάχιο: Καλώδιο τροφοδοσίας

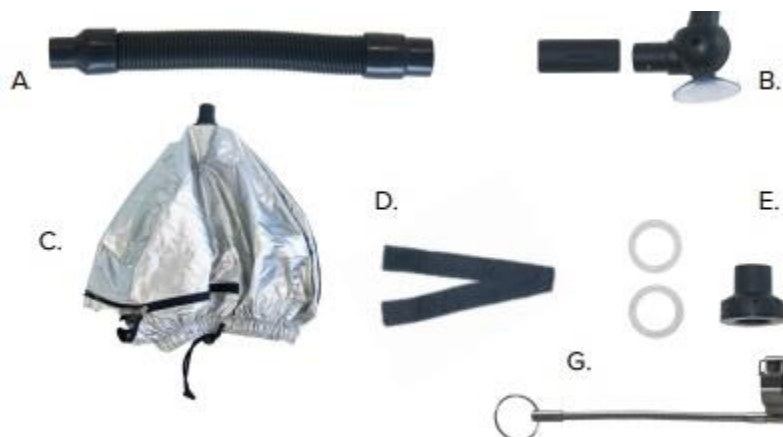

Διαβάστε τις σημειώσεις πριν στείλετε για συντήρηση

Εάν τα προβλήματα εξακολουθούν να μην μπορούν να επιλυθούν μετά τον έλεγχο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, σταματήστε το μηχάνημα αμέσως. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας καθώς και το φιν και επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία διανομής αμέσως. Διαδικασία επαναφοράς: **απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το καλώδιο, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.**

Μην ενεργοποιείτε το μηχάνημα. Καμία απόκριση στην οθόνη ελέγχου

Για να ελέγξετε εάν το μηχάνημα είναι ανοιχτό, εισάγεται το καλώδιο τροφοδοσίας σταθερά στην πρίζα που βρίσκεται στον τοίχο.

Για να ελέγξετε εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στο on ή off.

Ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας

Εμφάνιση	Σημείου Ελέγχου	Αντίμετρα
Μην ενεργοποιείτε το μηχάνημα. Καμία απόκριση στην οθόνη ελέγχου	Για να ελέγξετε εάν το βύσμα τροφοδοσίας έχει εισαχθεί στο βύσμα που βρίσκεται στο τοίχο.	Ελέγξτε εάν το βύσμα τροφοδοσίας έχει εισαχθεί σωστά στην πρίζα ή όχι
	Για να ελέγξετε εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στο on ή off.	Ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας
	Για να ελέγξετε τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα του καταστήματος - το κύκλωμα πρέπει είναι ενεργοποιημένο	Ελέγξτε τις ασφάλειες του πίνακα διανομής ή ενδεχομένως το κατάστημα έχει βραχυκύκλωμα
	Το πρόβλημα εξακολουθεί να μην μπορεί να λυθεί αφού τραβηχτεί το φιν και μπήκε ξανά;	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως, κλείστε το ρεύμα και τραβήξτε- αποσυνδέστε την πρίζα και επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή την εταιρεία μας αμέσως
Ο διακόπτης ρεύματος είναι ενεργοποιημένος, αλλά το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει	Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μηχάνημα	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως. Κλείστε το ρεύμα και τραβήξτε αποσυνδέστε την πρίζα και επικοινωνήστε με τον

		τοπικό διανομέα ή την εταιρεία μας αμέσως.
Δεν έχει παραχθεί ατμός	Εάν κάποια ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, διαβάστε την κατάσταση της ένδειξης	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως. Κλείστε το ρεύμα και τραβήξτε αποσυνδέστε την πρίζα και επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή την εταιρεία μας αμέσως.
	Ελέγξτε το νερό στον εύκαμπτο σωλήνα	Αδειάστε το νερό στον εύκαμπτο σωλήνα
Η θερμοκρασία του ψεκασμού είναι μη φυσιολογική, εμφανίζεται υψηλή και χαμηλή	Ελέγξτε εάν το επίπεδο της θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά	Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία επίπεδο
	Ελέγξτε το νερό στον εύκαμπτο σωλήνα	Αδειάστε το νερό στον εύκαμπτο σωλήνα
Υπάρχει κάποια διαρροή ατμού γύρω από το καπάκι ψεκασμού	Για να ελέγξετε αν υπάρχει κενό μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα και στο καπάκι ψεκασμού	Τοποθετήστε ξανά το καπάκι ψεκασμού και παρακαλούμε σφίξτε το καλά
	Ελέγξτε πως έχει σφίξει η ένωση καλά	Λυγίστε ξανά το σημείο και παρακαλώ μην αφήνετε καθόλου περιθώριο
Υπάρχει διαρροή στον εύκαμπτο σωλήνα	Για να ελέγξετε εάν η βαλβίδα αποστράγγισης έχει κλείσει	Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης

Οδηγός Καθημερινού Έλεγχου

Διαβάστε αυτό όταν κάνετε τον καθημερινό έλεγχο. Μπορεί να προκληθεί αστοχία του μηχανήματος εάν δεν πραγματοποιείται καθημερινό έλεγχο, ειδικά εάν χρησιμοποιείτε συχνά αυτό το προϊόν.

Κάντε τον έλεγχο ως εξής για να χρησιμοποιήσετε το Nebula με ασφάλεια

Τα είδη που πρέπει να ελέγχονται καθημερινά (τα είδη που πρέπει να ελέγχονται πριν από την εργασία).

Αντικείμενα που πρέπει να ελεγχθούν	Έλεγχος διαδικασιών	Ο πιθανός κίνδυνος κατά την επιθεώρηση
Ελέγξτε αν το βύσμα τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει παραμορφωθεί, σπάσει ή παλιώσει.	Ελέγξτε πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αν το βύσμα τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος έχει παραμορφωθεί, σπάσει ή παλιώσει, την επιθεώρηση κατά τη διαδικασία παραγωγής. Όταν το φις ή το καλώδιο ρεύματος παλιώσει, το βύσμα ή το καλώδιο ρεύματος θα ζεσταθεί. Εάν το μηχάνημα δεν παράγει θερμότητα, παρακαλώ αγγίξτε και ελέγξτε το.	Θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα λόγω φωτιά ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν τα αξεσουάρ πρέπει να αλλάξουν, παρακαλώ σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως. Διακόπτω το ρεύμα και βγάλτε το φις και επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή την εταιρεία μας αμέσως.
Για να ελέγξετε αν τα εξωτερικά μέρη έχουν σπασμένα ή έχουν παλιώσει.	Επιθεωρήστε ολόκληρο το μηχάνημα και ελέγξτε εάν τα εξωτερικά μέρη του μηχανήματος έχουν σπασμένα ή έχουν παλιώσει	Εάν το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως. Κλείστε το ρεύμα και βγάλτε το βύσμα και επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή η εταιρεία μας άμεσα.
Για να ελέγξετε εάν ο διακόπτης λειτουργίας λειτουργεί κανονικά και το φως ελέγχου ανάβει ή όχι.	Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα κατά τη χρήση του διακόπτη λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος. Εξάλλου, όλα τα φώτα πρέπει να είναι αναμμένα όταν ελέγχεται τον διακόπτη λειτουργίας.	Εάν ο διακόπτης λειτουργίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, η πηγή τροφοδοσίας μπορεί να αποκοπεί κατά λάθος κατά τη λειτουργία διαδικασία. Εξάλλου, αν το φως στο χειριστήριο δεν

		είναι ενεργοποιημένο, το μηχάνημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς η κατάσταση της ρύθμισης δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
Για να ελέγξετε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας σπασμένος ή λυγισμένος.	Μπορεί να ελεγχθεί με οπτικό έλεγχο.	Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει σπάσει ή λυγίσει, θα γίνει είναι δύσκολο για το μηχάνημα να εξατμιστεί και θα γίνει προκαλούν ατυχήματα λόγω της ανόδου των θερμοκρασία. Παρακαλώ φτιάξτε τον εύκαμπτο σωλήνα ώστε ανακτήσει το αρχικό του σχήμα. Αν ο ευέλικτος σωλήνας δεν μπορεί να επανέλθει στο αρχικό του σχήμα, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως. Κλείστε το ρεύμα, βγάλτε το φιν και επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή την εταιρεία μας αμέσως
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και ο δίσκος αποστράγγισης δεν είναι σπασμένα και δεν έχουν ελαττώματα.	Μπορεί να ελεγχθεί με οπτικό έλεγχο.	Εάν η φιάλη νερού και ο δίσκος αποστράγγισης είναι τελικά σπασμένα ή έχουν κάποια ελαττώματα, παρακαλώ σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αμέσως. Κλείστε το ρεύμα και βγάλτε το φιν και την επαφή τον τοπικό διανομέα ή την εταιρεία μας αμέσως
Για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περιστροφή αέρα στους τροχούς.	Μπορεί να ελεγχθεί με οπτικό έλεγχο.	Καθαρίστε το καλά εάν υπάρχουν τρίχες που στρίβουν μέσα τροχούς. Επιθεωρήστε τους τροχούς και κάντε συντήρηση σύμφωνα με τον καθημερινό έλεγχο.

General Conditions of Sale

<https://www.gammabross.com/en/customer-care/general-conditions-of-sale?t=39vdpAW0WS4Oqfp0qDNhdtP77cfhR5na>


Μοντέλο: M2, **Ονομαστική τάση/Ρυθμός:** AC110V/220V 50/60Hz; **Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος:** 550W **Χωρητικότητα παροχής νερού:** 1400 mL, **Χωρητικότητα δοχείου αποστράγγισης:** 450 mL

GAMMA&BROSS SpA

Via Mazzini 62 E - 46043 Castiglione d/Stiviere MN - Italy

tel. +39 0376 632630 - fax +39 0376 636683 - info@gammabross.com -
www.gammabross.com

<https://www.gammabross.com/it/vaporizzatori-per-capelli/2839-nebula>

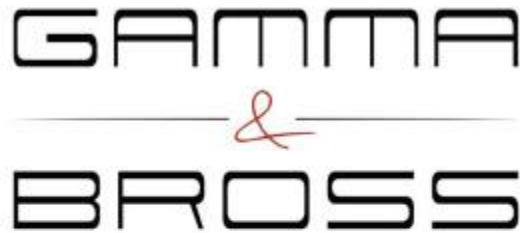

GAMMA&BROSS SpA

Via Mazzini 62 E - 46043 Castiglione d/Stiviere MN - Italy

tel. +39 0376 632630 - fax +39 0376 636683 - info@gammabross.com - www.gammabross.com