



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



REV 1.5 | 15/05/2026

GAMMA
— & —
BROSS

Περιεχόμενα

01	Πριν από τη χρήση
02	Μέτρα ασφαλείας
03	Τοποθέτηση τροχών και λαβής
04	Ενδείξεις και σημεία της συσκευής
05	Πίνακας ελέγχου
06	Προγράμματα
07	Προετοιμασία και χρήση
08	Οδηγός λειτουργίας πλήκτρων
09	Λειτουργία και αλλαγή ρυθμίσεων
10	Ενδείξεις κατάστασης
11	Αναλώσιμα, καθαρισμός και εξαρτήματα
12	Συναρμολόγηση εξαρτημάτων
13	Έλεγχος πριν από τεχνική υποστήριξη
14	Ειδοποιήσεις και κωδικοί σφάλματος
15	Οδηγός καθημερινού ελέγχου
16	Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πριν από τη χρήση

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις ακόλουθες επισημάνσεις πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος, με σκοπό την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών για εσάς και τους πελάτες σας.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε κομμωτήρια ή κέντρα αισθητικής, στο πλαίσιο επαγγελματικών θεραπειών και υπηρεσιών. Πρέπει να χρησιμοποιείται ή να χειρίζεται από ειδικευμένους επαγγελματίες κομμωτές ή από προσωπικό που εργάζεται υπό την επίβλεψή τους.

Για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία, πραγματοποιείτε τους περιοδικούς ελέγχους που περιγράφονται στην ενότητα «Καθημερινός έλεγχος». Η παρατεταμένη χρήση χωρίς έλεγχο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή περιστατικό κατά τη λειτουργία. Διαβάστε προσεκτικά όλα τα μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σκοπός των μέτρων ασφαλείας

- Διασφαλίζουν τη σωστή χρήση της συσκευής και συμβάλλουν στην αποφυγή τραυματισμού του χειριστή ή άλλων ατόμων.
- Κάθε προφύλαξη αφορά θέμα ασφάλειας και πρέπει να τηρείται αυστηρά.
- Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τη σημασία των προειδοποιήσεων πριν συνεχίσετε την ανάγνωση του εγχειριδίου.
- Το άνοιγμα ή η αποσυναρμολόγηση της συσκευής από μη εξειδικευμένο προσωπικό ακυρώνει τους όρους της εγγύησης. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους Πώλησης στην τελευταία ενότητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε σημείο εύκολα προσβάσιμο σε όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί ή συντηρεί τη συσκευή.

Μέτρα ασφαλείας

Μην βάζετε τα χέρια σας ή ξένα αντικείμενα στο δοχείο νερού. Το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται. Μην τοποθετείτε χέρια ή δάχτυλα στο εσωτερικό, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Η είσοδος οποιουδήποτε υλικού εκτός από νερό μπορεί να προκαλέσει ανώμαλη λειτουργία, πυρκαγιά ή τραυματισμό. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την Commo Design, τον τοπικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή.

Μην ανεβαίνετε και μη στηρίζετε στη συσκευή ή στη βάση της. Η βάση και το τρόλεϊ διαθέτουν τροχούς. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης, αιφνίδιας μετακίνησης της μονάδας και τραυματισμού.

Λαμβάνετε υπόψη τη φυσική κατάσταση του πελάτη. Κατά τη λειτουργία, το νέφος θερμαίνει την περιοχή της κεφαλής. Εάν ο πελάτης αισθανθεί αδιαθεσία, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με τάση για ζάλη, υψηλή αρτηριακή πίεση ή άλλο πρόβλημα υγείας.

Αποσυνδέετε το φισ πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής. Μην αγγίζετε το φισ με βρεγμένα χέρια. Η μη τήρηση της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα μετά το τέλος της ημέρας. Βγάζετε το φισ από την πρίζα όταν ολοκληρωθεί η εργασία ή όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, όπως κατά τις διακοπές. Η φθορά της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική πυρκαγιά. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, κλείνετε πάντα τον κεντρικό διακόπτη της μονάδας.

Αποσυνδέετε το φισ πριν μετακινήσετε τη συσκευή. Εάν γύρω από την πρίζα υπάρχουν τρίχες ή χημικά κατάλοιπα, καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή με στεγνό πανί.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτες ουσίες στο δοχείο νερού. Ποτέ μην προσθέτετε κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό, βενζόλιο, οινόπνευμα ή παρόμοιες ουσίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό. Μην αφήνετε τα βασικά μέρη της μονάδας να έρθουν σε άμεση επαφή με νερό και μην τα καθαρίζετε με βρεγμένο πανί. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Οι εργασίες αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ανώμαλη λειτουργία ή τραυματισμό.

Μην αγγίζετε εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για τη συντήρηση, απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και σύμφωνα με τις οδηγίες. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλον τραυματισμό.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι κεκλιμένη ή αναποδογυρισμένη. Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στα ηλεκτρικά μέρη και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

Αδειάζετε το νερό που απομένει μέσα στη συσκευή μετά τη χρήση. Μετά το τέλος της εργασίας, αδειάζετε το υπόλοιπο νερό σε κατάλληλο δοχείο. Η παραμονή νερού μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση, οσμές ή δυσλειτουργία της συσκευής.

Μην τοποθετείτε χημικά ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν πάνω στον αφαιρούμενο δίσκο. Μη χρησιμοποιείτε τον δίσκο εάν έχει ραγίσει ή υποστεί ζημιά και μην τον μετακινείτε όταν υπάρχουν αντικείμενα επάνω του. Υπάρχει κίνδυνος θραύσης ή τραυματισμού.

Χειρίζεστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας. Για να βγάλετε το φις, κρατήστε το ίδιο το φις και μην τραβάτε το καλώδιο. Χρησιμοποιείτε το καλώδιο μόνο όταν είναι στερεωμένο στην κύρια μονάδα με τις παρεχόμενες βίδες. Εάν το καλώδιο ή το φις έχει φθαρεί, εάν η πρίζα είναι χαλαρή ή εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην μετακινείτε τη μονάδα κρατώντας το καλώδιο και μην το κόβετε, λυγίζετε βίαια, στρίβετε, τραβάτε, τυλίγεται ή παγιδεύετε κάτω από βαριά αντικείμενα. Η ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Κρατάτε χέρια και πόδια μακριά από το στόμιο αποστράγγισης. Κατά την αποστράγγιση μπορεί να εξέλθει καυτό νερό, με κίνδυνο εγκαύματος ή τραυματισμού.

Προσέχετε την επαφή ή την εμπλοκή με άλλες συσκευές. Κατά τη μετακίνηση του Nebula ή άλλου εξοπλισμού, αποφύγετε συγκρούσεις και σφήνωμα. Η συσκευή μπορεί να πέσει, να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό.

Στο δοχείο χρησιμοποιείτε μόνο αποιονισμένο νερό. Μην τοποθετείτε στο δοχείο ή στην υποδοχή του διάλυμα περμανάντ, καλλυντικό υγρό, έλαιο αρωματοθεραπείας, μεταλλικό νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η χρήση μη εγκεκριμένου υγρού μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Μην προσθέτετε ζεστό νερό. Η προσθήκη ζεστού νερού μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα, σφάλμα λειτουργίας ή βλάβη της συσκευής.

Μην αγγίζετε το πώμα του δοχείου νερού όταν είναι ζεστό. Μην αγγίζετε το πώμα κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

Μην ξεπλένετε το εσωτερικό της υποδοχής του δοχείου με απορρυπαντικά. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής και, ως συνέπεια, τραυματισμός.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην κύρια μονάδα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα βάρους άνω του 1 kg. Η πτώση, παραμόρφωση ή θραύση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα ή τραυματισμό.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για το Nebula. Μη εγκεκριμένα μέρη ή εξαρτήματα μπορεί να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία και να προκαλέσουν έγκαυμα ή τραυματισμό.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς συνδεδεμένο τον εύκαμπτο σωλήνα. Ο ατμός μπορεί να εκτοξευθεί επάνω στη συσκευή και να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, διαρροής ρεύματος ή βραχυκυκλώματος.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για εφαρμογή σε θερμοκρασία δωματίου. Μη χρησιμοποιείτε αλκαλικές βαφές, διαλύματα περμανάντ ή χρωστικές που δεν είναι συμβατές με θερμότητα. Υπάρχει κίνδυνος ερεθισμού ή δερματικής αντίδρασης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Για να προστατεύσετε την επιφάνεια και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της, πατάτε τα πλήκτρα με το μαλακό μέρος του δακτύλου και όχι με το νύχι.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ


Εάν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό σωλήνα διάχυσης, μη μετακινείτε το Nebula κρατώντας τον σωλήνα.

Τοποθέτηση τροχών και λαβής

Για την ορθή τοποθέτηση των τροχών και της λαβής, ακολουθήστε το επίσημο βίντεο συναρμολόγησης του κατασκευαστή.

Βίντεο συναρμολόγησης: <https://youtu.be/SYOaZq4oUiM>


**Ενδείξεις και σημεία της συσκευής**

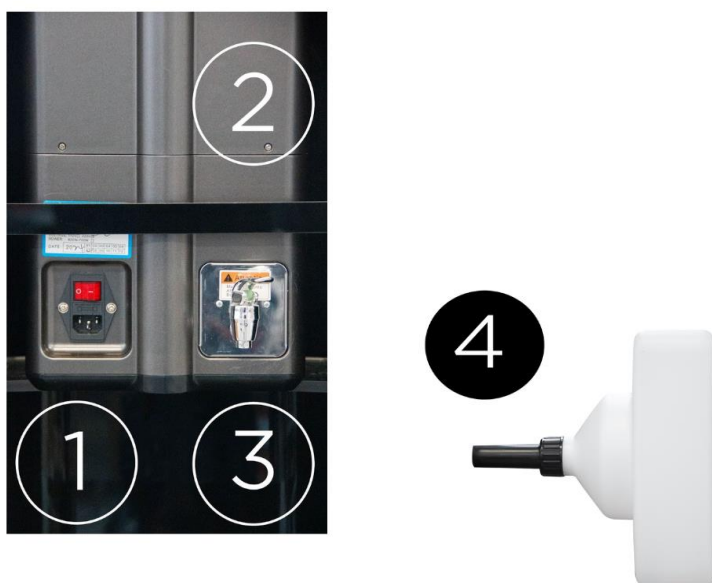

Ενδεικτική απεικόνιση της κύριας μονάδας και των σημείων σύνδεσης.

	Ένδειξη / προειδοποίηση
1	Προειδοποίηση: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
2	Περιοχή ηλεκτρικού διαμερίσματος: μην αποσυναρμολογείτε και μην αφαιρείτε βίδες.
3	Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και απομακρύνετε το πλεονάζον νερό. Προσοχή: κίνδυνος εγκαύματος. Μην ανοίγετε το πώμα του δοχείου νερού όσο η συσκευή είναι ζεστή.
4	Μην προσθέτετε άλλο υγρό εκτός από απιονισμένο νερό. Συμπληρώνετε νερό όταν η στάθμη δεν είναι ορατή.

Πίνακας ελέγχου

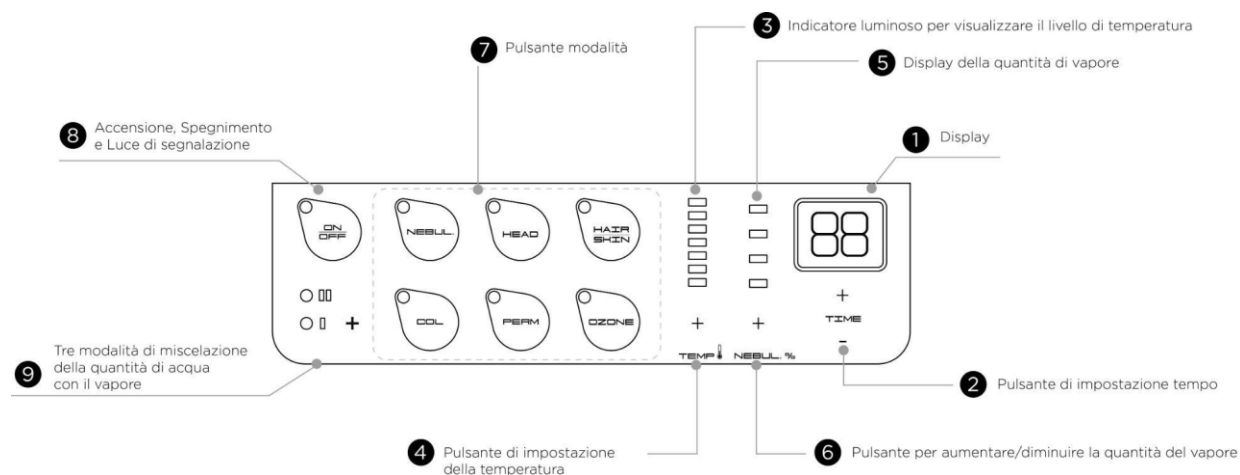

Διάταξη του πίνακα ελέγχου του Nebula.

	Στοιχείο	Λειτουργία
1	Οθόνη	Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας.
2	Πλήκτρα ρύθμισης χρόνου (+ / -)	Κάθε πάτημα αυξάνει ή μειώνει τον χρόνο κατά 1 λεπτό. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για ταχύτερη ρύθμιση.
3	Ένδειξη βαθμίδας θερμοκρασίας	Υπάρχουν 8 βαθμίδες, από 0 έως 7.
4	Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας	Κάθε πάτημα αυξάνει τη θερμοκρασία κατά μία βαθμίδα. Μετά τη βαθμίδα 7, η ρύθμιση επιστρέφει στη 0, όπου ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος.
5	Ένδειξη έντασης ατμού	Υπάρχουν 4 βαθμίδες παροχής ατμού.
6	Πλήκτρο αύξησης/μείωσης ατμού	Κάθε πάτημα αυξάνει την παροχή κατά μία βαθμίδα. Μετά τη βαθμίδα 4, το επόμενο πάτημα επιστρέφει στη βαθμίδα 1.
7	Πλήκτρα επιλογής προγράμματος	Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να επιλέξετε λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν η λειτουργία είναι ενεργή.
8	ON/OFF και φωτεινή ένδειξη	Ενεργοποιεί ή διακόπτει τη λειτουργία και δείχνει την κατάσταση της συσκευής.
9	Λειτουργίες ανάμειξης νερού/ατμού	Τρεις επιλογές ανάμειξης και ροής. Επιλέγετε τη ρύθμιση ανάλογα με την εφαρμογή και προσέχετε την πιθανή δημιουργία σταγόνων στη λειτουργία II.

Πλήκτρα προγραμμάτων

Πλήκτρο	Περιγραφή
NEBUL	Ενεργοποιεί τον ατμοποιητή. Δεν απαιτείται η παρεχόμενη κουκούλα ατμού.
HEAD	Για χρήση πριν ή μετά από μασάζ στο τριχωτό. Η προηγούμενη χρήση καθαριστικού ενισχύει τη δράση του προϊόντος περιποίησης. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη κουκούλα ατμού.
HAIR	Θερμαίνει το τριχωτό πριν από την εφαρμογή μάσκας μαλλιών. Στο τέλος ακολουθεί φάση ψύξης 2 λεπτών. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη κουκούλα ατμού.
COL	Για ήπια θέρμανση της βαφής. Στο τέλος ακολουθεί φάση ψύξης 5 λεπτών.
PERM	Επιλέξτε το πρόγραμμα όταν το προϊόν περμανάντ επιτρέπει ή απαιτεί προθέρμανση. Δεν απαιτείται η παρεχόμενη κουκούλα ατμού.
SKIN	Για ήπια θέρμανση καλλυντικών κατά το μασάζ χεριών ή μετά την εφαρμογή προϊόντων περιποίησης χεριών. Δεν απαιτείται η παρεχόμενη κουκούλα ατμού.
OZONE	Η λειτουργία όζοντος χρησιμοποιείται για βαθύ καθαρισμό και εξυγίανση του τριχωτού, καθώς και για τη βελτίωση της απορρόφησης προϊόντων περιποίησης μαλλιών.

Προγράμματα

NEBUL: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον λουτήρα, χωρίς κουκούλα, για χαλαρωτικές υπηρεσίες ευεξίας και αρωματοθεραπείας.

HEAD: Χρησιμοποιείται για θεραπείες του τριχωτού πριν και/ή μετά τον καθαρισμό. Για πιο εντατική εφαρμογή, χρησιμοποιήστε την κουκούλα ατμού. Είναι κατάλληλο τόσο στον λουτήρα όσο και στη θέση εργασίας.

HAIR: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από θεραπεία της τρίχας για ήπια προθέρμανση και ξανά μετά την εφαρμογή του προϊόντος, όπως θεραπεία αναδόμησης, επανόρθωσης ή μάσκα. Η τεχνολογία του Nebula βοηθά στην ανύψωση των λεπιών του περιτρίχιου, ώστε το προϊόν να διεισδύει βαθύτερα. Τα τελευταία 2 λεπτά αποτελούν τη φάση ψύξης, η οποία βοηθά στο γρήγορο κλείσιμο του περιτρίχιου και στη συγκράτηση του προϊόντος μέσα στην τρίχα. Για μεγαλύτερη ένταση, χρησιμοποιήστε την κουκούλα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς κουκούλα, στον λουτήρα με τη βεντούζα, ή στη θέση εργασίας. Στο κιτ αρωματοθεραπείας μπορούν να προστεθούν κατάλληλα αιθέρια έλαια, χωρίς ποτέ να τοποθετούνται μέσα στο δοχείο νερού.

SKIN: Η λειτουργία μπορεί να προσαρμοστεί για περιποίηση δέρματος και χεριών, καθώς βασίζεται σε ελεγχόμενο ατμό. Ρυθμίστε τη διάρκεια ανάλογα με την εφαρμογή και το προϊόν.

COL.: Χρησιμοποιείται κυρίως στη θέση εργασίας, για ήπια θέρμανση της βαφής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολύ πορώδη μαλλιά, τα οποία τείνουν να στεγνώνουν μόλις εφαρμοστεί το χρώμα. Σε αντίθεση με άλλες πηγές θερμότητας, η υγρασία του ατμού βοηθά στη διατήρηση του νερού μέσα στην ίνα της τρίχας και συμβάλλει στην αποφυγή ανεπιθύμητων χρωματικών μεταβολών. Τα μαλλιά που διατηρούν την υγρασία τους κατά τη βαφή φαίνονται πιο λαμπερά και υγιή. Το Nebula μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες ξανοίγματος, ώστε το προϊόν να μην ξεραίνεται και η τρίχα να διατηρεί καλύτερα την υγρασία της. Ο ατμός του Nebula δεν υπερθερμαίνει τη βαφή ή το προϊόν ξανοίγματος. Τα τελευταία 5 λεπτά είναι χρόνος ψύξης.

PERM.: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες περμανάντ, εφόσον το προϊόν είναι συμβατό με ήπια θέρμανση. Όπως και στη βαφή, η υγρή θερμότητα βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης και περιορίζει την ξήρανση της τρίχας. Δεν απαιτείται κουκούλα. Η θερμοκρασία και η ένταση του ατμού μπορούν να αυξομειωθούν οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με την υπηρεσία και την άνεση του πελάτη.

OZONE: Η λειτουργία όζοντος αναβαθμίζει τις θεραπείες, προσφέροντας βαθύ καθαρισμό του τριχωτού, εξυγιαντική και αντιβακτηριακή δράση και καλύτερη απορρόφηση масκών και προϊόντων περιποίησης. Το αποτέλεσμα είναι πιο δεκτική τρίχα, καθαρότερο τριχωτό και θεραπείες με ενισχυμένη και μεγαλύτερης διάρκειας δράση. Είναι κατάλληλη για premium υπηρεσίες, θεραπείες Hair Spa και προγράμματα ευεξίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Nebula επιτρέπει τη δημιουργία χαλαρωτικών υπηρεσιών τύπου Hair Spa και εξατομικευμένων τεχνικών θεραπειών. Οι παράμετροι πρέπει πάντοτε να προσαρμόζονται στο χρησιμοποιούμενο προϊόν, στην υπηρεσία και στην άνεση του πελάτη.

Προετοιμασία και χρήση

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην κουκούλα ατμού, εφόσον πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε κουκούλα, συνδέστε το κατάλληλο εξάρτημα εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες του.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού. Αφαιρέστε το πώμα και προσθέστε απιονισμένο νερό ή άλλο καθαρισμένο νερό που έχει εγκριθεί ειδικά για τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε δοχείο που έχει ραγίσει ή σπάσει. Μην προσθέτετε διάλυμα περμανάντ, καλλυντικά υγρά, έλαια αρωματοθεραπείας, μεταλλικό νερό ή άλλα υγρά. Μην προσθέτετε ζεστό νερό. Κατά τη λειτουργία και αμέσως μετά τη χρήση, μην αγγίζετε το δοχείο ή το πώμα, καθώς είναι ζεστά. Συμπληρώστε νερό μόνο αφού κρυώσουν επαρκώς.
3. Κλείστε το πώμα και βεβαιωθείτε ότι έχει σφίχτεί καλά. Η ανεπαρκής στεγανοποίηση μπορεί να προκαλέσει σφάλμα ή διαρροή.
4. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι κλειστή.
5. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην υποδοχή του.
6. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο αντίστοιχο στόμιο σύνδεσης/αποστράγγισης.
7. Τοποθετήστε την κύρια μονάδα πίσω από τον πελάτη. Αποφύγετε την επαφή με άλλο εξοπλισμό. Για να μετακινήσετε τη συσκευή, κρατήστε αποκλειστικά τη λαβή. Μην την τραβάτε από τον εύκαμπτο σωλήνα ή από το στόμιο στη βάση του σωλήνα. Μη μετακινείτε και μην υποβάλλετε τη συσκευή σε κραδασμούς όσο λειτουργεί.
8. Ενεργοποιήστε το Nebula από τον κεντρικό διακόπτη.
9. Πατήστε το πλήκτρο του επιθυμητού προγράμματος.
10. Τοποθετήστε την κουκούλα στον πελάτη, εφόσον απαιτείται. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο εύκαμπτος σωλήνας πιέζει ή παραμορφώνει την κουκούλα. Η λανθασμένη εκτόνωση του ατμού μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα.
11. Εάν χρησιμοποιείτε τη βεντούζα, προσέξτε ιδιαίτερα τη θέση της σε σχέση με το κεφάλι του πελάτη. Μειώστε τη θερμοκρασία εάν ο πελάτης ζεσταίνεται υπερβολικά. Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθεί αδιαθεσία, ζάλη ή δυσφορία.
12. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία. Η αφαίρεση της κουκούλας χωρίς προηγούμενη αποστράγγιση μπορεί να προκαλέσει σταγόνες. Το νερό που επιστρέφει στον εύκαμπτο σωλήνα συγκεντρώνεται στο δοχείο αποστράγγισης στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Αδειάζετε το δοχείο πριν η στάθμη ξεπεράσει την επισημασμένη γραμμή.
13. Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
14. Αδειάστε το νερό από το εσωτερικό. Αφού η συσκευή κρυώσει επαρκώς, τοποθετήστε λεκάνη ή άλλο κατάλληλο δοχείο κάτω από το στόμιο αποστράγγισης και ανοίξτε τη βαλβίδα. Όταν ολοκληρωθεί η αποστράγγιση, κλείστε ξανά τη βαλβίδα. Για λόγους υγιεινής και για τον περιορισμό των αλάτων, αποστραγγίζετε τη συσκευή καθημερινά. Κατά την αποστράγγιση, αφήνετε το δοχείο νερού τοποθετημένο στην κύρια μονάδα, ώστε να καθαρίζεται καλύτερα το εσωτερικό κύκλωμα.
15. Αδειάστε και το νερό που έχει απομείνει στον εύκαμπτο σωλήνα. Η παραμονή στάσιμου νερού μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές ή φθορά του σωλήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Κρατήστε χέρια, πόδια και άλλα μέρη του σώματος μακριά από το στόμιο. Μπορεί να εξέλθει καυτό νερό. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει στους 0 °C ή χαμηλότερα, το νερό στο εσωτερικό μπορεί να παγώσει· αποστραγγίστε πλήρως τη συσκευή. Πριν από την επόμενη πλήρωση, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι κλειστή.

Οδηγός λειτουργίας πλήκτρων

Ο χρόνος κάθε προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί και να αποθηκευτεί, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Πλήκτρο ON/OFF και φωτεινή ένδειξη

- Πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η λειτουργία.
- Πατήστε το κατά τη λειτουργία για να σταματήσει η συσκευή.
- Εάν η λειτουργία διακοπεί, πατήστε το ξανά για συνέχιση.

Λειτουργία Χρώματος / ανάμειξη αέρα (πλήκτρο +)

Η λειτουργία αυξάνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ώστε να αναμιγνύεται ο αέρας. Προσέξτε την πιθανή δημιουργία σταγόνων όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία II.

Έλεγχος παροχής ατμού

Η οθόνη του Nebula διαθέτει τέσσερις βαθμίδες παροχής ατμού. Η ένδειξη αυξάνεται διαδοχικά με κάθε πάτημα και επιστρέφει στην πρώτη βαθμίδα μετά τη μέγιστη ρύθμιση.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Χρόνος	Θερμοκρασία	Ατμός	Ψύξη
NEBUL / Νέφος	60 λεπτά	6	3	Χωρίς ψύξη
HEAD / Τριχωτό	5 λεπτά	5	3	Χωρίς ψύξη
COL. / Βαφή	15 λεπτά	4	1	5 λεπτά
HAIR / SKIN	8 λεπτά	5	3	2 λεπτά
PERM. / Περμανάντ	10 λεπτά	3	1	Χωρίς ψύξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε την κουκούλα όσο παράγεται ατμός. Σε υψηλή θερμοκρασία, η κουκούλα συνεχίζει να θερμαίνεται. Παρακολουθείτε διαρκώς τον πελάτη για ζάλη, δυσφορία ή κίνδυνο εγκαύματος.

Τυπική θερμοκρασία ανά βαθμίδα

Βαθμίδα	0	1	2	3	4	5	6	7
Τυπική θερμοκρασία (°C)	-	36	39	42	45	48	50	52

Η τυπική θερμοκρασία της κουκούλας αποτελεί τιμή αναφοράς, μετρημένη μετά από 5 λεπτά λειτουργίας της συσκευής, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.

Λειτουργία και αλλαγή ρυθμίσεων

Επιλογή προγράμματος

Επιλέξτε ένα από τα έξι βασικά προγράμματα στον πίνακα ελέγχου και πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του επιλεγμένου προγράμματος εμφανίζονται στην οθόνη. Η λειτουργία OZONE ενεργοποιείται ξεχωριστά, όπου προβλέπεται.

Κατά τη λειτουργία

Η φωτεινή ένδειξη του ON/OFF και η ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος παραμένουν αναμμένες, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος.

Αλλαγή παραμέτρων κατά τη λειτουργία

Κατά τη λειτουργία μπορείτε να προσαρμόσετε:

- Χρόνο λειτουργίας
- Θερμοκρασία ατμού
- Ένταση ατμού
- Πρόγραμμα
- Ρύθμιση αέρα

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Εάν αλλάξετε πρόγραμμα κατά τη λειτουργία, η συσκευή σταματά και εμφανίζει τις τυπικές ρυθμίσεις του νέου προγράμματος. Τα προγράμματα PERM. και COL. δεν μπορούν να αλλάξουν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αλλαγές όταν το Nebula έχει σταματήσει

Όταν η λειτουργία έχει σταματήσει, μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο, τη θερμοκρασία, την παροχή ατμού, το πρόγραμμα και τη ρύθμιση αέρα.

Επαναφορά προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για επαναφορά του προγράμματος.

Ενδείξεις κατάστασης

Εάν εμφανιστεί κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις, εφαρμόστε τις αντίστοιχες ενέργειες.

E4 - Χαμηλή στάθμη νερού

Προσθέστε αποιονισμένο νερό στο δοχείο και πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να διαγραφεί η ένδειξη σφάλματος.

E3 - Υπερβολική ποσότητα νερού στο εσωτερικό

16. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και αποστραγγίστε το νερό από τη συσκευή.
17. Ελέγξτε συνολικά το δοχείο και στη συνέχεια γεμίστε το με νερό.
18. Εάν δεν διαπιστωθεί πρόβλημα, επανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή.
19. Μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να διαγραφεί η ένδειξη σφάλματος.

Η ένδειξη μπορεί να εμφανιστεί εάν μετακινήθηκε η συσκευή ή εάν το δοχείο νερού δεν έκλεισε σωστά. Ελέγξτε εάν η ποσότητα νερού είναι μη φυσιολογική ή η στάθμη υπερβολικά χαμηλή.

Μη φυσιολογική θερμοκρασία νερού ή βλάβη θερμαντικού στοιχείου

20. Ελέγξτε εάν λείπει κάποιος εύκαμπτος σωλήνας και διορθώστε τη σύνδεση.
21. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά.
22. Εάν το πρόβλημα επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με την Commo Design, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή τον κατασκευαστή.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση βλάβης, η κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη, οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και ακούγεται ηχητικό σήμα.

Αναλώσιμα και εξαρτήματα

Ως «αναλώσιμα» νοούνται τα εξαρτήματα που φθείρονται, παλαιώνουν, καταναλώνονται ή αλλάζουν εμφάνιση κατά τη χρήση της συσκευής. Για αυτά τα μέρη ενδέχεται να μην ισχύουν οι συνήθεις όροι δωρεάν επισκευής ή αντικατάστασης και η σχετική εργασία ή προμήθεια μπορεί να χρεώνεται.

Ο βαθμός φθοράς ή θραύσης εξαρτάται από τις συνθήκες και τη συχνότητα χρήσης. Ορισμένα εξαρτήματα μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη· στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να χρεώνονται το υλικό, η υπηρεσία και τα μεταφορικά. Εάν κάποιο εξάρτημα παρουσιάζει εμφανή φθορά, ζημιά, γήρανση ή θραύση, διακόψτε τη χρήση του, ελέγξτε το και επικοινωνήστε με την Commo Design ή τον τοπικό αντιπρόσωπο για αντικατάσταση.

Καθαρισμός και φροντίδα του Nebula


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φιλτράκι από την πρίζα.

- Εάν βραχεί ο πίνακας ελέγχου ή κάποιο μεταλλικό μέρος, σκουπίστε αμέσως το νερό με μαλακό, στεγνό πανί.
- Εάν θεραπείες, διαλύματα περμανάντ ή βαφές έρθουν σε επαφή με την κύρια μονάδα, απομακρύνετε τα αμέσως με πανί ελαφρά βρεγμένο σε αραιωμένο, ήπιο ουδέτερο απορρυπαντικό και πολύ καλά στυμμένο. Η παραμονή χημικών μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή αποχρωματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε πτητικά χημικά όπως διαλυτικά, οινόπνευμα, βενζίνη ή κηροζίνη. Μη χρησιμοποιείτε κερί, λειαντικά σφουγγάρια ή βούρτσες με αποξεστικές ενώσεις.
- Μην καθαρίζετε την υποδοχή του δοχείου νερού ή το ίδιο το δοχείο με χημικά προϊόντα. Καθαρίζετε τα πλαστικά, επιμεταλλωμένα ή βαμμένα μέρη με μαλακό, στεγνό πανί.
- Για επίμονους λεκέδες ή λιπαρά κατάλοιπα, χρησιμοποιήστε πανί με αραιωμένο ήπιο ουδέτερο απορρυπαντικό, πολύ καλά στυμμένο.
- Πλένετε την κουκούλα ατμού στο χέρι με ήπιο ουδέτερο απορρυπαντικό. Εάν προσκολληθεί βαφή ή άλλο χημικό προϊόν, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για να αποφύγετε λεκέδες ή αποχρωματισμό.

Παρεχόμενα εξαρτήματα

ΚΩΔ.	Ποσότητα	Εξάρτημα
A	2 τεμ.	Εύκαμπτος σωλήνας
B	2 τεμ.	Βεντούζα
C	2 τεμ.	Κουκούλα ατμού
D	1 τεμ.	Κορδέλα μαλλιών
E	2 τεμ.	Κιτ αρωματοθεραπείας + 2 φίλτρα
F	1 τεμ.	Ράβδος στήριξης για χρήση στην πολυθρόνα

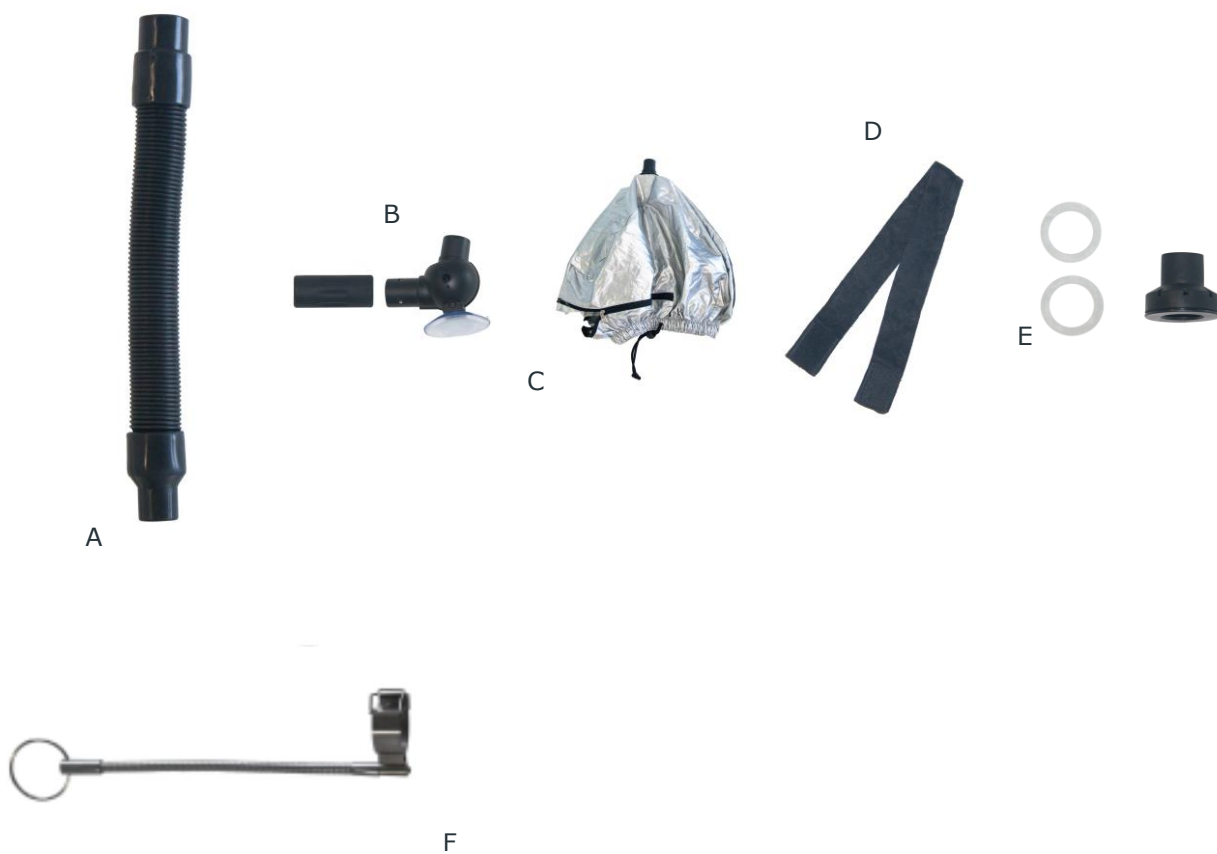

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων


Οι ακόλουθες εικόνες δείχνουν την ενδεικτική συναρμολόγηση του κιτ αρωματοθεραπείας, του εξαρτήματος βεντούζας και της μεταλλικής ράβδου στήριξης.



Στήριγμα διαχύτη αρωματοθεραπείας



Βεντούζα λουτήρα και σύνδεσμος σωλήνα

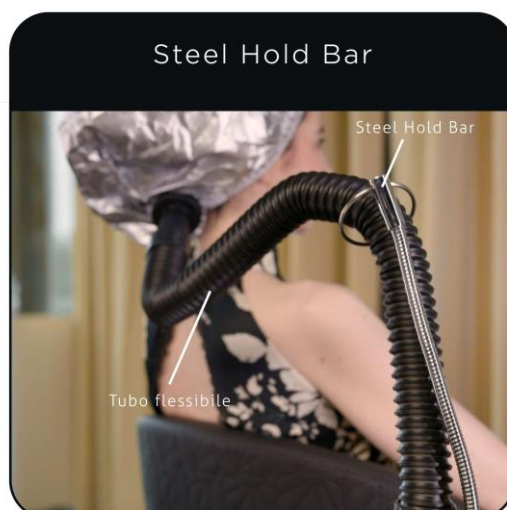

Μεταλλική ράβδος στήριξης

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι έχουν εφαρμόσει πλήρως, ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει και το εξάρτημα εφαρμογής είναι σταθερό.

Έλεγχος πριν από την αποστολή για τεχνική υποστήριξη

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά τους παρακάτω ελέγχους, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με την Commo Design, τον τοπικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή.

Σύμπτωμα	Σημείο ελέγχου	Ενέργεια
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται / καμία απόκριση στην οθόνη	Ελέγξτε εάν το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	Τοποθετήστε σταθερά το φις στην πρίζα.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται / καμία απόκριση στην οθόνη	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης ON/OFF είναι ενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται / καμία απόκριση στην οθόνη	Ελέγξτε εάν έχει πέσει η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα ή υπάρχει βραχυκύκλωμα στον χώρο.	Επαναφέρετε την ασφάλεια ή ζητήστε από αρμόδιο ηλεκτρολόγο να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται / καμία απόκριση στην οθόνη	Μετά την αποσύνδεση και επανασύνδεση εξακολουθεί να μη λειτουργεί; Ενδέχεται να υπάρχει βλάβη.	Διακόψτε αμέσως τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Η ένδειξη ON είναι αναμμένη, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί	Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στη συσκευή.	Διακόψτε αμέσως τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Δεν παράγεται ατμός	Εάν αναβοσβήνει κάποια ένδειξη, ελέγξτε τον αντίστοιχο κωδικό κατάσταση.	Ακόμη και αν εφαρμόσατε την προτεινόμενη ενέργεια, εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Δεν παράγεται ατμός	Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα.	Αποστραγγίστε το νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα.
Η θερμοκρασία ατμού αυξομειώνεται υπερβολικά	Ελέγξτε εάν η βαθμίδα θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σωστά.	Πατήστε το πλήκτρο και ορίστε την κατάλληλη βαθμίδα θερμοκρασίας.
Η θερμοκρασία ατμού αυξομειώνεται υπερβολικά	Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στον εύκαμπτο σωλήνα.	Αποστραγγίστε το νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα.
Διαρροή ατμού γύρω από την κουκούλα	Ελέγξτε εάν υπάρχει κενό μεταξύ κουκούλας και εύκαμπτου σωλήνα.	Επανατοποθετήστε την κουκούλα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά.
Διαρροή ατμού γύρω από την κουκούλα	Ελέγξτε εάν το κορδόνι της κουκούλας έχει σφίχτει σωστά.	Σφίξτε σωστά το κορδόνι και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά.
Διαρροή στον εύκαμπτο σωλήνα	Ελέγξτε εάν η βαλβίδα αποστράγγισης είναι κλειστή.	Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.

Ειδοποιήσεις και κωδικοί σφάλματος

Κωδικός	Σημασία	Ενέργεια
PH	Προθέρμανση σε εξέλιξη	Περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας.
C5	Η συσκευή ψύχεται	Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φάση ψύξης.
H0	Χαμηλή στάθμη νερού στο δοχείο	Συμπληρώστε νερό και πατήστε Start ή ON/OFF για εκκίνηση.
E3	Υπερβολική ποσότητα νερού στο εσωτερικό. Ενδέχεται η συσκευή να δονήθηκε ή το δοχείο να μην έκλεισε σωστά.	Αφαιρέστε το δοχείο, αποστραγγίστε το στάσιμο νερό, ελέγξτε το δοχείο και επανατοποθετήστε το. Μετά την πλήρωση, πατήστε Start/End ή ON/OFF για διαγραφή της ένδειξης.
E4	Μη φυσιολογική ποσότητα νερού και χαμηλή στάθμη	Ελέγξτε και συμπληρώστε νερό. Σε βλάβη, οι ενδείξεις αναβοσβήνουν γρήγορα και ακούγεται ταχύ ηχητικό σήμα.
E1	Μη φυσιολογική θερμοκρασία νερού ή πρόβλημα στον θερμαντήρα	Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες, διακόψτε για λίγο την τροφοδοσία και επανεκκινήστε. Εάν επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
E2	Μη φυσιολογική θερμοκρασία νέφους ή άλλη ανωμαλία λειτουργίας	Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες, επανεκκινήστε τη συσκευή και, εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
C1-C5	Κανονικές ενδείξεις υπολειπόμενου χρόνου ψύξης/εκτόνωσης	Περιμένετε μέχρι η οθόνη να επιστρέψει στο 00 ή πατήστε Start για συνέχεια, όπου επιτρέπεται.

Διευκρίνιση για τις ενδείξεις C1-C5

Οι ενδείξεις C1 και C2 σχετίζονται με τη θερμοκρασία νερού και ατμού και μπορεί να εμφανιστούν όταν η λειτουργία έχει τεθεί σε παύση. Πατήστε Start για να ελέγξετε εάν επανέρχεται η κανονική λειτουργία. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται κατά την παύση: C1 υποδηλώνει 1 λεπτό και C2 2 λεπτά. Οι ενδείξεις έως C5 μπορούν επίσης να δείχνουν τον υπολειπόμενο χρόνο που απαιτείται για να εκτονωθεί πλήρως το νέφος και να μειωθεί η θερμοκρασία.

Πατήστε Start για να συνεχίσετε ή περιμένετε μέχρι η ένδειξη να επιστρέψει στο 00 πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κατά την παύση, ο ανεμιστήρας μπορεί να αποβάλει μικρή ποσότητα υπολειπόμενου νέφους. Οι ενδείξεις C1-C5 θεωρούνται φυσιολογικές ενδείξεις λειτουργίας. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται να αποστραγγίζεται το νερό από το εσωτερικό.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ

Μη συνεχίζετε τη χρήση όταν η συσκευή παρουσιάζει ασυνήθιστο θόρυβο, οσμή, διαρροή, υπερθέρμανση ή επαναλαμβανόμενο κωδικό σφάλματος. Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε και καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

Οδηγός καθημερινού ελέγχου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πραγματοποιείτε τον έλεγχο κάθε ημέρα πριν από την έναρξη εργασίας. Η παράλειψή του, ιδίως όταν η συσκευή χρησιμοποιείται συχνά, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή ατύχημα.

Διαδικασία επαναφοράς πριν από έλεγχο: απενεργοποιήστε τη μονάδα, βγάλτε το φιν από την πρίζα και περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

Σημείο ελέγχου	Διαδικασία	Πιθανός κίνδυνος / ενέργεια
Φιν και καλώδιο τροφοδοσίας	Ελέγξτε πριν από τη χρήση για παραμόρφωση, φθορά, σκισίματα ή σημάδια γήρανσης. Ελέγξτε επίσης εάν το φιν ή το καλώδιο θερμαίνεται ασυνήθιστα.	Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος ή εγκαύματος. Εάν απαιτείται αντικατάσταση, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Εξωτερικό περιβλημα	Επιθεωρήστε ολόκληρη τη συσκευή για ρωγμές, παραμόρφωση ή σημάδια γήρανσης.	Η λανθασμένη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή έγκαυμα. Διακόψτε τη χρήση εάν διαπιστωθεί ζημιά.
Πλήκτρο ON/OFF και φωτεινές ενδείξεις	Ελέγξτε ότι ο διακόπτης λειτουργεί κανονικά και ότι ανάβουν οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου.	Εάν το πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, η τροφοδοσία μπορεί να διακοπεί απρόβλεπτα. Χωρίς ενδείξεις, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της επιλεγμένης κατάστασης.
Εύκαμπτος σωλήνας	Ελέγξτε οπτικά για σχισμές, διαρροές ή τσακίσματα.	Η ζημιά ή η στένωση μπορεί να εμποδίσει την παραγωγή ατμού και να αυξήσει τη θερμοκρασία. Επαναφέρετε προσεκτικά το σχήμα του σωλήνα. Εάν δεν επανέλθει, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε αντικατάσταση.
Δοχείο νερού	Ελέγξτε οπτικά για ρωγμές, παραμόρφωση ή άλλα ελαττώματα.	Εάν υπάρχει ρωγμή ή βλάβη, διακόψτε αμέσως τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Τροχοί	Ελέγξτε οπτικά ότι κινούνται ελεύθερα και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.	Αφαιρέστε σχολαστικά τρίχες ή άλλα υλικά που έχουν τυλιχθεί γύρω από τους τροχούς. Συμπεριλάβετε τον καθαρισμό τους στον καθημερινό έλεγχο.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	M2
Ονομαστική τάση / συχνότητα	AC 110 V / 220 V, 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	550 W
Χωρητικότητα δοχείου	1.400 mL
Θερμοκρασίες αναφοράς	8 βαθμίδες: 0 και 36-52 °C
Παροχή ατμού	4 βαθμίδες
Προγράμματα	6 βασικά προγράμματα + λειτουργία OZONE

Περισσότερες πληροφορίες



[Σελίδα προϊόντος Nebula](#)



[Γενικοί Όροι Πώλησης](#)

Στοιχεία κατασκευαστή

GAMMA & BROSS S.p.A.
Via Mazzini 62 E - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italy
Τηλ. +39 0376 632630 | Fax +39 0376 636683
info@gammabross.com | www.gammabross.com



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για όλη τη διάρκεια της εγγύησης, ώστε να διευκολύνονται τυχόν εργασίες τεχνικής υποστήριξης.

GAMMA
&
BROSS